


MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING INDVENDIG DØRE OG KARME

Ved montering af døren bedes du følge nedenstående monteringsanvisning/retningslinjer

1. Karme fra Safco er fuldt vendbare. Definer først hvordan karmen skal vende i væghullet.
2. Læg karmdelene på gulvet, som karmen skal samles.
3. Hvis karmen ønskes opsat uden bundstykke, vil der være 12 mm ekstra luft under døren. Hvis dette ønskes mindre, kan der skæres af **BUNDEN** på hvert sidestykke, så luft under døren reduceres.
4. Saml karmen med træ skruer; husk at bore for.
5. Isæt karmen i væghullet og fastgør karmen midlertidigt med kiler.
6. Karmens hængselside justeres til den er i vater og lod, og samtidig tjekkes at bundstykke er i vater. Kilerne placeres så tæt på fastepunkterne (pos. 1), som muligt. Herefter fastgøres karmens hængselside med karmskruer.
7. Døren hæftes på karmen, ved at løsne dørens hængseldel og derefter hænge døren på hængsel og stramme skruerne igen. Låseside på karmen justeres indtil karm og dør slutter korrekt og ensartet. Døren kan højdejusteres på hængslerne. Herefter fastgøres karmens låseside med karmskruer (pos. 6)
8. Dækpropper isættes karmskrue hullerne.
9. Dørens tæthed på låsesiden kan reguleres ved at bøje justeringstungen på slutblikket med en skruetrækker (se figur A)
10. Døre og karme kan ofte efter få måneder brug, "sætte" sig lidt, og have brug for en efterjustering af karmskruer og hængsler.

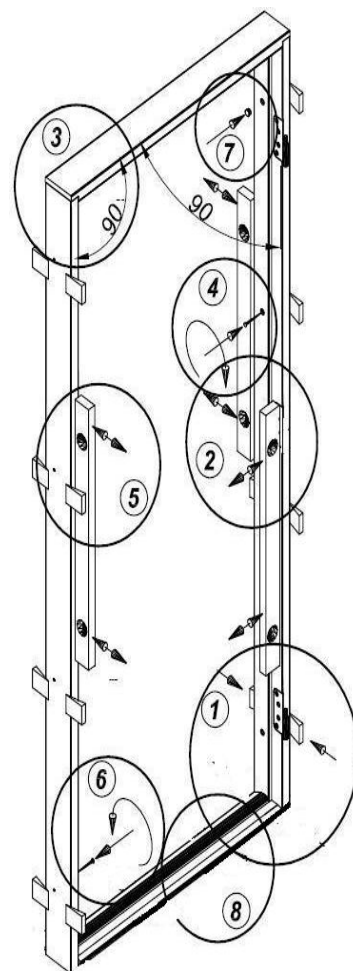

Figur A

VEDLIGEHOLD AF DØREN

Dørene og karme er malet med vandbaseret maling.

Hvide døre er malet i standard farve:

NCS S0502Y – glans 35-30.

Ved almindelig rengøring anbefales en klud opvredet i en mild sæbevand med almindelig opvaskemiddel. Brug aldrig opløsningsmidler, skurepuler, ståluld mv.

Lås og hængsler smøres 1 – 2 gange årligt eller efter behov med låseolie. Husk at aftørre overskydende olie, så det ikke kommer på de malede flader.